



Шыны тазалау роботы Hobot-188 пайдаланушы нұсқаулығы



CAUTION !!
1. Read all instructions before using this device.
2. Turn off the power before operating the device.
3. Before turn power off, please hold device.
4. Do not use it on flammable glass.
5. Do not use it in rainy or moist day.

Авторлық құқық

Copyright © 2014 HOBOT® Technology Inc. Барлық құқықтар қорғалған. Осы жарияланымның ешбір бөлігін электрондық, механикалық, магниттік, оптикалық, химиялық, қолмен немесе басқа тәсілмен көшіруге, тасымалдауға, транскрипциялауға, іздеу жүйесінде сақтауға немесе кез келген тілге немесе компьютер тіліне кез келген нысанда аударуға болмайды. алдын ала жазбаша рұқсат.компаниялар.

Сауда белгілері

Осы нұсқаулықта аталған барлық басқа логотиптер, өнім немесе компания атаулары олардың сәйкес компанияларының тіркелген сауда белгілері немесе авторлық құқықтары болуы мүмкін және тек ақпараттық мақсаттар үшін пайдаланылады.

Техникалық көмек

Егер қандай да бір мәселелер туындаса және нұсқаулық шешімді қамтамасыз ете алмаса, сатушыға немесе тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласу керек.

Жауапкершіліктен бас тарту

HOBOT Technology Inc. пайдаланушыларды осындай түзетулер немесе өзгерістер туралы хабардар ету міндетінсіз осы жарияланымды қайта қарауға және мазмұнына мезгіл-мезгіл өзгерістер енгізуге құқылы. Бұл шыны тазалау құралын пайдалану орны мен қауіпсіздігін пайдаланушы бағалауы керек және ол үшін жауапты. Бірақ сіз сондай-ақ пайдаланушы нұсқаулығында берілген нұсқауларды орындауыңыз керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Шыны тазалау роботын қолданбас бұрын барлық қауіпсіздік және пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.

1. Бау сымын карабинмен үй ішінде ауыр затқа мықтап бекітіңіз және қолданар алдында байлау сымының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз, сондай-ақ карабин мен құрылғыдағы түйіндердің мықтап байланғанын тексеріңіз.
2. Балконсыз сыртқы терезелерде жұмыс істегенде төмендегі қауіпті аймақты қорғаңыз.
3. Қолданар алдында батареяның зарядталғанын (жасыл шам жанып тұрғанын) тексеріңіз.
4. Құрылғыны әйнекке қоймас бұрын қуат көзін қосыңыз.
5. Құрылғыны босату алдында оны әйнекте ұстауға болатынын тексеріңіз.
6. Қуатты өшірмес бұрын құрылғыны қолыңызбен ұстаңыз.
7. Оны жақтаусыз шыны және төртбұрышты емес терезелерде қолданбаңыз.
8. Жақсы шаңсорғыш жасау үшін тазалау сақинасын тазалау дөңгелегіне дұрыс бекітіңіз.
9. Құрылғыға су шашпаңыз немесе құймаңыз немесе оны сұйықтыққа батырмаңыз.
10. Балаларға бұл құрылғыны пайдалануға рұқсат бермеңіз. Бұл құрылғы ойыншық емес. Құралды балалардың жанында пайдаланған кезде өте сақ болыңыз. Жақын жерде балалар болса, жұмыс кезінде төмендегі қауіпті аймақты бекітіңіз. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
11. Жарылған шыныға қолданбаңыз. Шыныдан ірі кірді кетіріңіз. Жұмыс кезінде әйнектегі кір болғандықтан, шыны беті сәл сызылып қалуы мүмкін.
12. Шашты, бос киімдерді, саусақтарды және басқа дене бөліктерін құрылғының саңылауларынан және қозғалатын бөліктерінен алыс ұстаңыз.
13. Жанғыш, жанғыш немесе тез тұтанатын сұйықтықтары немесе газдары бар бөлмелерде (аудандарда) қолдануға болмайды.

Сипаттама

Hobot-188 – вакуум жасайтын және роботты шыны бетінде ұстап тұратын желдеткішпен (вакуумдық қозғалтқыш) жабдықталған шыны тазалау роботы. Кірістірілген UPS (үздіксіз қуат көзі) тіпті қуат болмаған кезде де роботтың терезеден құлап кетуіне жол бермейді.

Hobot роботты шыны бетінде еркін жылжыта алатын арнайы жасалған екі тазалау дөңгелегі бар. Екі скраб дөңгелегі де оңай ауыстырылатын, түксіз микроталшықты тазалау төсеніштерін пайдаланады, оларды қайта пайдалану алдында жууға болады.

Hobot жолды есептей алатын, терезенің шетін автоматты түрде анықтай алатын, бүкіл терезені автоматты түрде тазартатын AI-технологиясын пайдаланады. Сондай-ақ пайдаланушыны басқаруға арналған қолмен режим бар.

Сипаттамалары

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Роботтың жалпы өлшемдері | 295*148*120 (LSHV) |
| Робот салмағы | 940 г |
| Қаптама қораптарының өлшемдері | 370*165*145 (LSHV) |
| Картонның жалпы салмағы | 2,15 кг |

| | |
|--|--|
| Айнымалы ток адаптерінің кіріс кернеуі | 100~240В, 50Гц/60Гц |
| Айнымалы ток адаптерінің шығыс кернеуі | 24В / 3,75А |
| Қуатты тұтыну | 80 Вт |
| Адаптерден розеткаға дейінгі кабель ұзындығы | 1,0 м |
| Адаптерден роботқа дейінгі сым ұзындығы | 4,0 м |
| Қауіпсіздік сымның ұзындығы | 4,5 м |
| Батарея | Li-Po, 14,8 В. |
| Батареяның сақтық көшірме уақыты | 20 минут |
| Батареяның қызмет ету мерзімі | 2 жыл. |
| Шыны тазалау жылдамдығы | 4 мин ішінде 1 ш.м. |
| Бір стаканның максималды ауданы | Биіктігі: 6 метр Ені: 5 метр. |
| Бір стақанның ең аз ауданы | Биіктігі: 0,5 метр. Ені: 0,32 метр. |


Жабдық

| | |
|--|--|
| • РоботХобот-188 | 1 дана. |
| • Бау (роботқа бекітілген) • Қашықтан басқару құралы • Қуат адаптері (100~240В, 50~60Гц) • Айнымалы ток қуат кабелі • Тұрақты ток ұзартқыш кабель (4 метр) • Микроталшықты тазалау шүберектері • Майлық сақинасы | 1 дана. 1 дана. 1 дана. 1 дана. 1 дана. 12 дана. 2 дана. |
| • Пайдаланушы нұсқаулығы | 1 дана. |


Өнім ерекшеліктері

- Кез келген шыны қалыңдығына жарамды. • AI технологиясыV2.0.
- Бүкіл әйнекті тазалау үшін автоматты жұмыстың үш түрі. • Тазалау аяқталғаннан кейін автоматты тоқтату.
- Кірістірілген UPS (үзіліссіз қуат көзі). • Құлауға қарсы бақылау алгоритмі.
- Терезе жиегін автоматты түрде анықтау.
- Микрофибра маталар.
- Жоғары берік қауіпсіздік сымы (150 кг сыну). • Қашықтықтан басқару.
- Көлденең беттерге арналған автоматты тазалау режимі (үстел). • Қуат тұтыну:80 Вт.
- Кіріс кернеуі:100~240В, 50~60Гц.

Қуат адаптері / ұзартқыш кабель

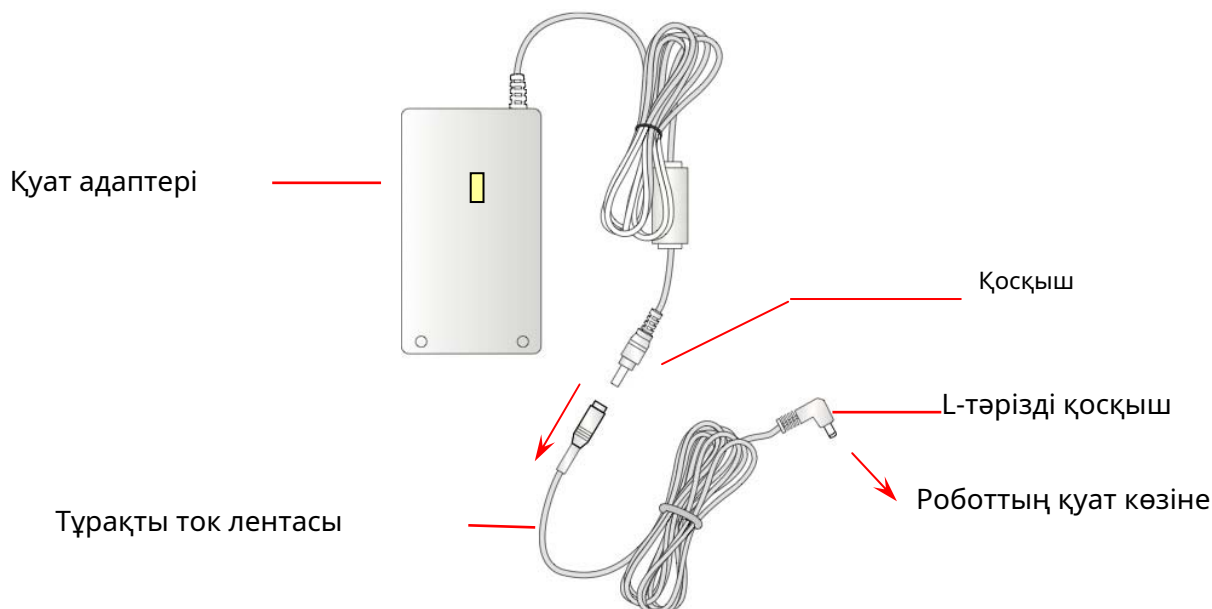

Құрылғы сипаттамасы

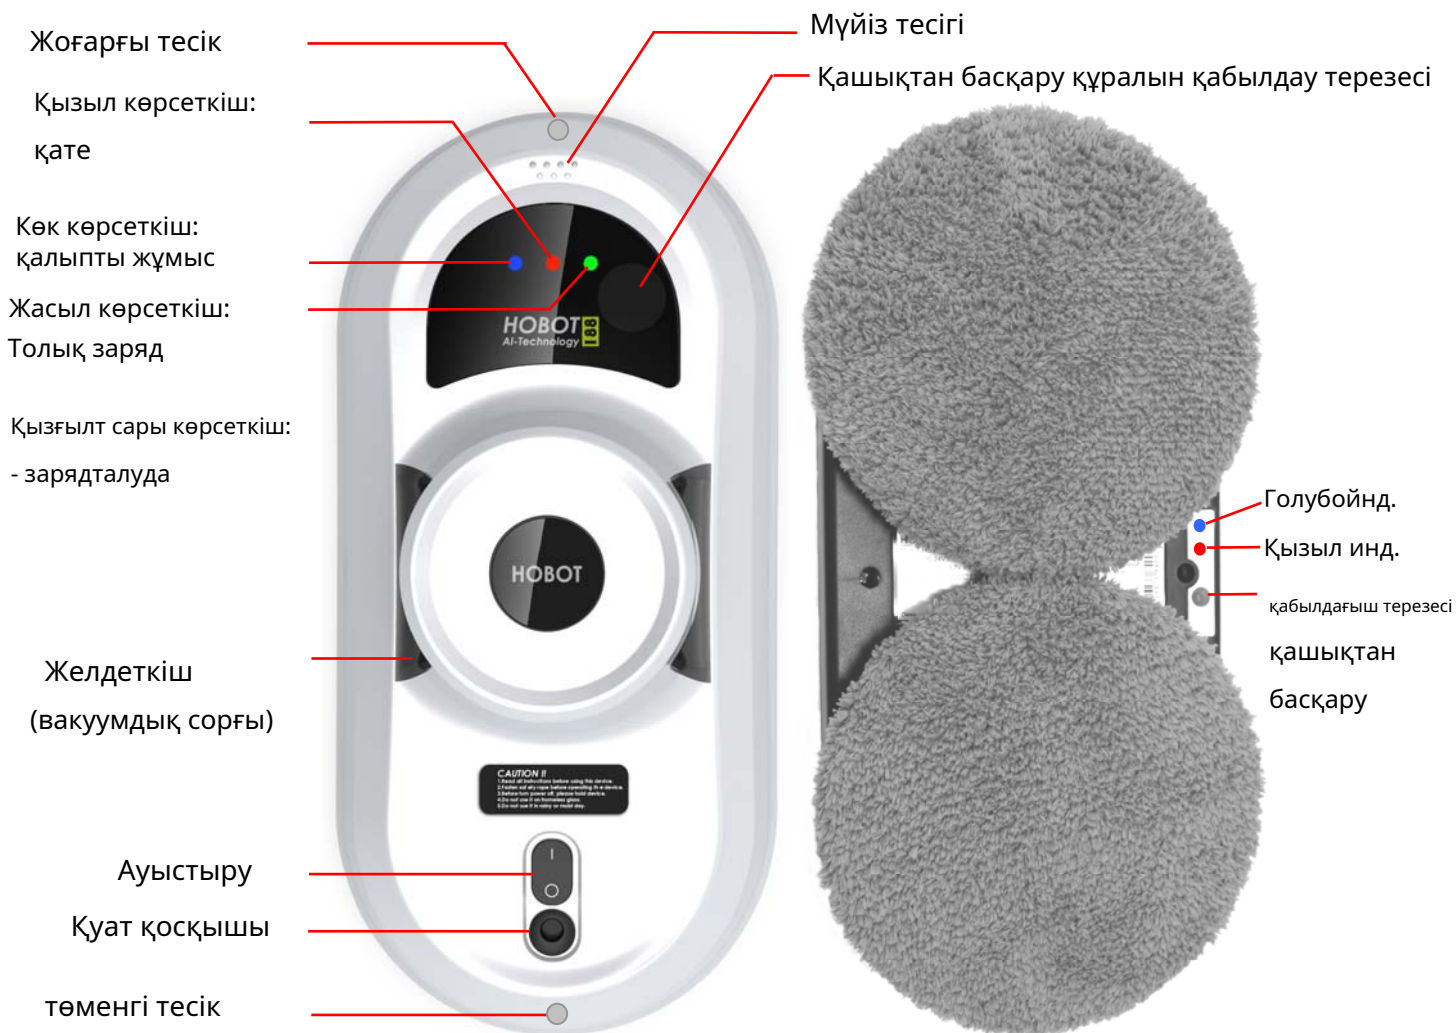

Әйнекті қалай тазалау керек

1. Қолданар алдында батареяның толық зарядталғанын (жасыл шам жанып тұрғанын) тексеріңіз. Батареяны зарядтау үшін құрылғыдағы қуат қосқышын өшіріңіз. Желілік адаптерді қосыңыз. Қызғылт сары индикатор жанады, бұл зарядтау режимін білдіреді. Жасыл индикатор жанса, бұл батареяның толық зарядталғанын білдіреді.
2. Қолданар алдында қауіпсіздік сымының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз және оның мықтап байланғанын тексеріңіз карабин мен құрылғыдағы түйіндер.
3. Қауіпсіздік сымын мықтап жалғаңыз үй ішіндегі кейбір ауыр заттарға арналған карабин.
4. Балконсыз сыртқы терезелерде жұмыс істегенде төмендегі қауіпті аймақты қорғаңыз.
5. Оны жақтаусыз немесе тікбұрышты емес терезелерде қолданбаңыз.
6. Майлықтарды тазалау сақиналарына салып, олардың дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз



жақсы вакуум жасау үшін тазалау дөңгелегіндегі тазалау сақинасы. Қолдану төмендегі нұсқауларға сәйкес майлықтардағы тазалау сұйықтығы.

7. Жұмыс кезінде Hobot әрқашан қуат адаптеріне қосылуы керек.

8. Қуат қосқышын қосыңыз (көк индикатор қосулы), содан кейін желдеткіштің жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз және роботты шыныға жақтаудың шетінен 10 см қашықтықта орналастырыңыз.

9. Құрылғыны босату алдында оны әйнекте ұстауға болатынын тексеріңіз. Робот қозғалған кезде қауіпсіздік сымы мен сымның еркін қозғалатынына көз жеткізіңіз.

10. Қашықтан басқару пультіндегі түймені басыңыз



және бастаңыз

«автоматты түрде жоғары, содан кейін төмен» бағдарламасы. Робот терезенің жоғарғы жағына жылжиды, содан кейін барлығын автоматты түрде өшіру үшін зигзаг жасайды терезе.

11. Құрылғыны шыныдан қалай алуға болады. Құрылғы тоқтағаннан кейін бір қолыңызбен қауіпсіздік сымын алыңыз, екінші қолыңызбен құрылғыны алыңыз да, шыныдан төмен сырғытыңыз.


12. Қауіпсіз аймақта қуат қосқышын өшіріңіз. Қуатты өшірмес бұрын роботты қолыңызбен ұстаңыз.



Тазартқыш сұйықтықты қолдану жөніндегі нұсқаулық

Алдын ала кезең: «Химиялық тазалау». Ол тек көше жағынан немесе өте лас терезелерде қолданылады. Таза пайдаланыңыз және құрғақ майлықтар, робот әйнектің көше жағындағы құрғақ шаңды сүртеді. Құрғақ майлықтардың бір жинағын бірнеше көзілдірікке қолдануға болады.

Несколько
мелких спреев
на края салфетки.

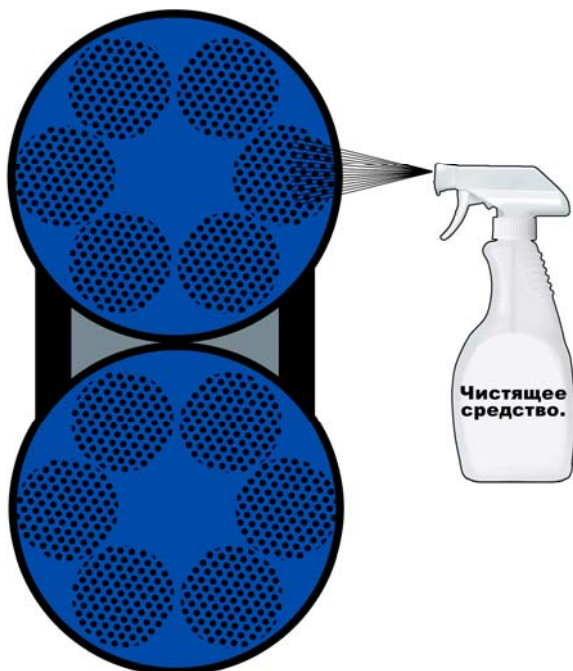

I кезең: «Негізгі тазалау»


Алдымен тазалау құралдарымен өтіңіз

шыныға арналған сұйықтықтар.

Таза пайдаланыңыз және құрғақ орнату майлықтар. Осы кезде шашыратқышқа ішінара (терең емес) қысымды қолдана отырып, екі майлыққа да үстіңгі және астыңғы майлықтардың сыртқы жиегіне жағыңыз. Майлықтың ортасын құрғақ қалдырыңыз.

Егер әйнекте кептірілген кір және жәндіктердің іздері болса, онда 1-кезеңге дейін бұл жерді әйнектегі тазалау сұйықтығымен сулаңыз (кір бөлшектері ылғалданады және оңайырақ жуылады) және 2-3 минут күтіңіз де, бастаңыз. бірінші кезең.

1 спрей в центр
верхней салфетки.

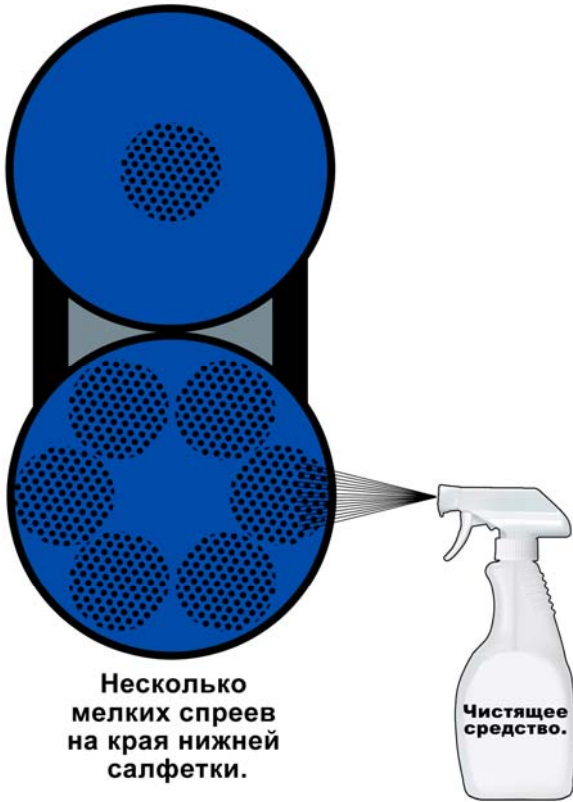

II кезең: «Жолақтарды жою» Шыны тазалау сұйықтықтарымен екінші өту.

Тазалағыш сұйықтықты тек үстіңгі дөңгелек тазалау төсемінің ортасына жағыңыз. (үстіңгі қағаз сүлгінің шеттерін құрғақ қалдырыңыз жолақтарды жақсы кетіру) Төменгі жағындағы майлыққа дөңгелектер қолдану толық емес (терең емес) басу көмегімен сыртқы жиегі бойымен сұйықтық. Майлықтың ортасын құрғақ қалдырыңыз (шаң сору және тазалау өнімділігі жақсырақ болуы үшін).

Хабарландыру:

бір) Үстіне су шашпаңыз немесе құймаңыз құрылғыға салмаңыз және оны суға батырмаңыз.
2) Бұрын әйнекті тазалау үшін қолданған спрейі бар кәдімгі шыны тазалағыштарды пайдаланыңыз.


3) Алғашқы қолдануға *жаңа майлықтар сұйықтықты жақсы сіңірмейді және кір, және шыныға сырғып, жолақтар қалдыруы мүмкін.* Майлықтарды сабынмен немесе ұнтақпен жуып, үшінші қадамға дейін құрғатыңыз. Майлықтардың бір жағында жұқа (барқыт) құрылымы бар екенін және бұл жағын сыртынан жағып, оған тазалау сұйықтығын жағу керек екенін ескеріңіз. **Лас майлықтарды ішін сыртқа айналдырып пайдаланбаңыз. желдеткіш (вакуумдық сорғы) шаң мен кірді алады және ол істен шығады.**

4) Желдеткіштің UPS (үзіліссіз қуат көзі) функциясы қуат сөнген кезде автоматты түрде қосылады. УПС арқылы вакуумдық сорғыға қызмет көрсету уақыты 20 минутты құрайды. Қуат берілмесе, құрылғы автоматты түрде тоқтайды, сигнал естіледі және жыпылықтайды - қызыл индикатор. Пайдаланушы құрылғыны мүмкіндігінше тезірек шыныдан алып тастауы керек.

5) Егер құрылғы алыс жерде тоқтап қалса және пайдаланушы оған жете алмаса, пайдаланушы байлау сымын баяу тарту арқылы құрылғыны артқа тарта алады. Құлап кетпеу үшін қауіпсіздік сымын шыныға жақын бұрышта, шыныға параллель етіп тартыңыз.

Үстелді тазалау режимі

Құрылғыны үстелге қойыңыз Қашықтан басқару пультіндегі басыңыз


түймесін  бассаңыз, машина үстелді тазалау режимінде жұмыс істейді.

Қашықтықтан басқару пульті




| | | | |
|--|---|--|---------------|
| | Бағдарламаны іске қосу «автоматты түрде жоғары, содан кейін төмен» | | Қолмен жоғары |
| | Бағдарламаны іске қосу «автоматты солға, содан кейін төменге» | | Қолмен төмен |
| | Бағдарламаны іске қосу «автоматты оңға, содан кейін төменге» | | Қолмен оң |
| | ТОҚТА | | Қолмен солға |
| | «Автоматты түрде жоғары, содан кейін төмен» бағдарламасын іске қосыңыз, тоқтату түймесін қайтадан басыңыз | | |

Құрылғыны алдыңғы және артқы жағынан басқаруға болады.

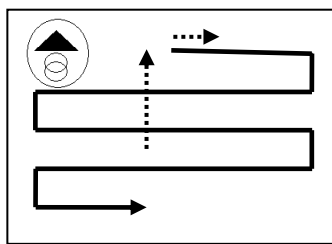


Бағдарлама

«автоматты түрде жоғары, содан кейін төмен»

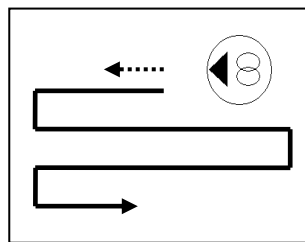

Бағдарлама

«автоматты солға, содан кейін төменге»

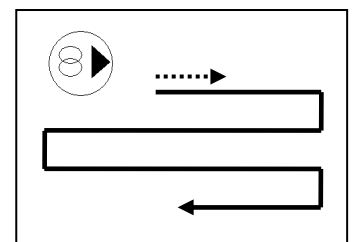

Бағдарлама


«автоматты оңға, содан кейін төменге»

Жарықдиодты көрсеткіш

| Жағдай | Жарықдиодты көрсеткіш |
|---|---|
| 1. Батарея зарядталып жатыр | Қызғылт сары индикатор қосулы. |
| 2. Батарея толығымен зарядталған | Жасыл индикатор қосулы. |
| 2. Төмен батарея кернеуі (зарядтау 4 сағат) | Көк индикатор жыпылықтайды. |
| 3. Электр жарығы жоқ | Қызыл индикатор жыпылықтайды. Үзіліссіз дыбыстық сигнал естіледі. |
| 4. Дөңгелекті тазалау сынағы сәтсіз аяқталды | Қызыл индикатор бір рет жыпылықтайды. Дыбыстық сигнал бір рет естіледі. |
| 5. Шаңсорғыш тым төмен | Қызыл индикатор бір рет жыпылықтайды. Дыбыстық сигнал бір рет естіледі. |
| 6. Жұмыс кезінде ауаның шығуы | Қызыл индикатор бір рет жыпылықтайды. Дыбыстық сигнал бір рет естіледі. |
| 7. Батареяның істен шығуы. | Қызыл индикатор бір рет жыпылықтайды, Көк индикатор бір рет жыпылықтайды. |
| 8. Жоғарғы доңғалақ қозғалтқышының дұрыс жұмыс істемеуі | Қызыл индикатор бір рет жыпылықтайды, көк индикатор екі рет жыпылықтайды. |
| 9. Төменгі доңғалақ қозғалтқышының дұрыс жұмыс істемеуі | Қызыл индикатор бір рет жыпылықтайды, көк индикатор үш рет жыпылықтайды. |
| 10. Негізгі платаның дұрыс жұмыс істемеуі | Қызыл индикатор бір рет жыпылықтайды, көк индикатор төрт рет жыпылықтайды. |

Тазалау сақинасын және тазалау төсеніштерін қолдану

1. Тазалау жастықшасын тазалау сақинасына салыңыз.

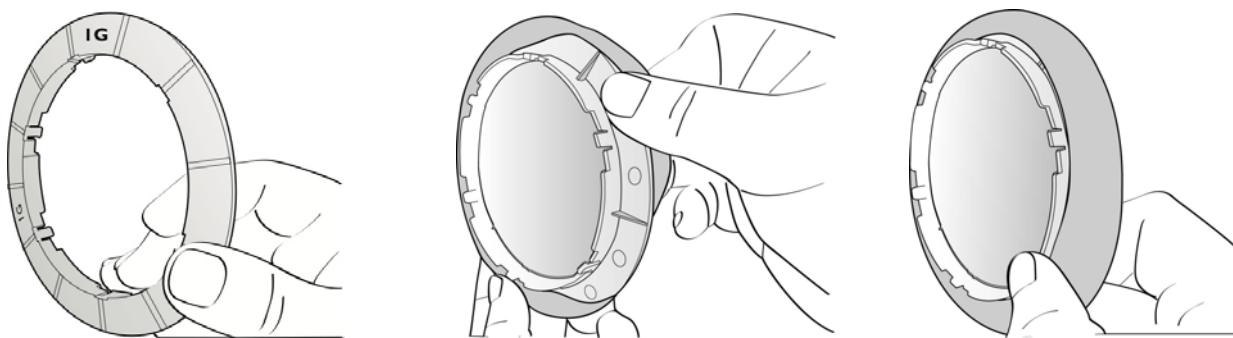


2. Тазалау сақинасын барлық 6 ысырманы қосып, тазалау дөңгелегіне қойыңыз.



Тазалайтын майлықтарды жуу ережелері

- Қолмен немесе машинада жуу 30-40°C
- Ағартпаңыз.
- Машинада кептіруге болмайды, Жоғарыдан кептіруге болмайды елу°C.
- Үтіктеуге болмайды.
- Құрғақ тазалауға тыйым салынады.

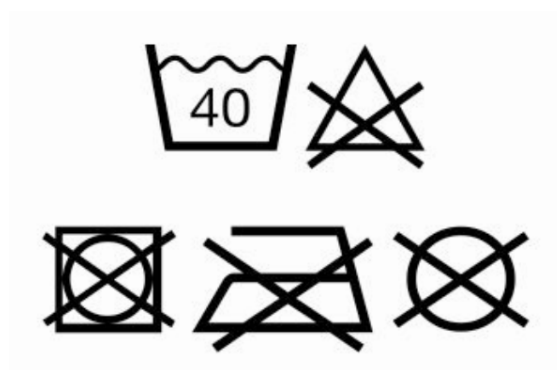

Жиі қойылатын сұрақтар

Сұрақ: Неліктен Hobot іске қосылып, дабылды іске қоса алмайды?
өзін-өзі тексеруді бастау?

Жауап: Бұл үйкеліс күші жеткіліксіз болғандықтан болады. Өтінемін,
тексеру:

(1) Тазалау шүберегі тым лас па.


(2) Шыныдағы жапсырмалар, жапсырмалар, терезе пленкасы да үйкеліс күшін азайтады.




(3) Терезе бірнеше рет тазаланса, шыны беті қатты тайғақ болады.

(4) Кондиционер ұзақ уақыт жұмыс істеп тұрған бөлме сияқты ылғалдылығы төмен ортада бірнеше рет тазаласа, шыны беті тайғақ болады.

(5) Іске қосу кезінде (терезе жақтауынан  10 см немесе  немесе ) Сіз ұстап тұрсыз қашықтықта басыңыз.

Сұрақ: Hobot сырғып жатыр және терезенің жоғарғы жақтауын анықтай алмайды

 «Бағдарламаны жоғары, содан кейін төмен іске қосыңыз».

Жауап: түймесін басып , немесе опциясына ауысыңыз   автоматты режим.

Сұрақ: Хобот терезені тазалауды аяқтай алмай, ортаға тоқтады. Жауап:

Тазалауды жалғастыру үшін  немесе  түймесін басыңыз.

Сұрақ: Хобот сырғанап, терезенің жоғарғы жақтауына көтеріле алмайды. Жауап: Үйкеліс күші тым аз, оның себебі болуы мүмкін:

(1) Шыны немесе терезе пленкасындағы жапсырмалар.

(2) Тазалау майлықтар құрғақ немесе тым ылғалды, нұсқауларға сәйкес сұйықтықты жағыңыз.

(3) Терезе бірнеше рет тазаланса, шыны қатты тайғақ болады.

(4) Кондиционер ұзақ уақыт жұмыс істеп тұрған бөлме сияқты ылғалдылығы төмен ортада бірнеше рет тазаласа, шыны беті тайғақ болады.

(5) Іске қосу кезінде (терезе жақтауынан  10 см немесе  немесе ) Сіз ұстап тұрсыз см қашықтықта басыңыз.

Сұрақ: Хобот бірқалыпты қозғалмайды немесе серпілмейді.

Жауап: (1) Тазалау шүберегі тым лас. Таза пайдаланыңыз тазалағыш шүберек.

(2) Шыны бетінде жапсырмалар, терезе пленкасы және т.б. әсерінен басқа үйкеліс коэффициенті бар. Бір аймақта HOBOT пайдаланыңыз.

(3) Тазалау дөңгелегін ұстап тұрған бұранда босаған болуы мүмкін, оны тартыңыз.

Сұрақ: Тазалаудан кейін әйнек бетінде дөңгелек дақ бар. Жауап: Тазалау шүберегі тым лас. Тазасына ауыстырыңыз.

шүберек және қайтадан тазалаңыз.

Сұрақ: Егер Хобот биіктікте тоқтап қалса, не істеу керек?

қуат жоқ, қызыл шам жыпылықтап, дыбыстық сигнал естіледі ме?

Жауап: Пайдаланушы құрылғыны баяу тарту арқылы артқа тарта алады

(1) бау үшін. Құлап кетпеу үшін қауіпсіздік сымын шыныға жақын бұрышта, шыныға параллель етіп тартыңыз.

(2) Қуат қосқышын «сөндіру» күйіне ауыстырыңыз

(3) Розеткадағы және тұрақты ток қосқыштарындағы электр контактісін тексеріңіз.

Сынған немесе сынған кабельді немесе ұзартқыш сымды тексеріңіз.

Сұрақ: Егер Hobot қате тоқтап, қызыл индикатор болса, не істеуім керек

жыпылықтайды, бірақ дыбыс сигналы жоқ па?

Жауап: Пайдаланушы пайдалану арқылы HOBOT-ты қалаған аймаққа жылжыта алады

(1) қашықтан басқару пульті немесе байланыстыру сымынан баяу тарту арқылы құрылғыны артқа тартыңыз. Құлап кетпеу үшін қауіпсіздік сымын шыныға жақын бұрышта, шыныға параллель етіп тартыңыз.

(2) Қуат қосқышын «сөндіру» күйіне ауыстырыңыз

(3) Саңылау, біркелкі емес терезе жақтауынан туындаған вакуумды азайтатын ағып кетудің бар-жоғын тексеріңіз.

Сұрақ: Қуат қосқышы қосылғанда, желдеткіш айналмайды және жоқ сигналдар жоқ.

| Болып жатқан | Индикаторлық сигнал | Жағдай |
|--------------|---|---|
| бір | Көк: жыпылықтау Апельсин: жанып тұр Қызыл: өшірулі сигнал: жоқ | Бұл батарея кернеуінің тым төмен екенін білдіреді, толық зарядталғанша күтіңіз (жасыл индикатор жанады). Роботты 8 сағат зарядтағаннан кейін де пайдалану мүмкін болмаса, батареяны ауыстыру керек. |
| 2 | Көк: жыпылықтау Қызыл: жыпылықтау сигнал: жоқ | Машинаның аппараттық құралының ақаулығы. Жөндеу үшін дилерге немесе тұтынушыларға қызмет көрсетуге хабарласыңыз. |

Сұрақ: Hobot терезені тазалау циклінің соңында тоқтай алмайды тазалау жасалды ма?

Жауап: Көлікті тоқтату үшін басыңыз.

Айнымалы ток адаптері мен батареясына арналған қауіпсіздік нұсқаулары

- Осы құрылғымен бірге берілген айнымалы ток адаптерін ғана пайдаланыңыз. Қуат адаптерінің кез келген басқа түрін пайдалану ақаулыққа және/немесе қауіпке әкеледі.
- Сәйкес электр розеткаларын пайдаланыңыз және көз жеткізіңіз Айнымалы ток адаптері немесе қуат сымында ауыр заттардың тұрмауын.
- Адаптер тұрған кезде оның айналасында тиісті желдетуді қамтамасыз етіңіз пайдалану. Қуат адаптерін салқындатуға кедергі болатын заттармен жаппаңыз.
- Адаптерді ылғалдылығы жоғары ортада қолданбаңыз. Ешқашан алма адаптер ылғал қолмен.
- Адаптердің кернеу рейтингі сәйкес келетініне көз жеткізіңіз стандартты розеткадағы кернеу. Қуат талаптарын адаптерден табуға болады.
- Сынған адаптерді, қуат сымын немесе ашаны пайдаланбаңыз.
- Адаптерді бөлшектеуге тырыспаңыз. Ішінде қосалқы бөлшектер жоқ. Ауыстыру бүкіл құрылғы зақымдалған немесе жоғары ылғалдылыққа ұшыраған жағдайда. Көмек және қызмет алу үшін Hobot дилеріне хабарласыңыз.
- Бұл құралда қолданылатын батарея өрт қаупін тудыруы мүмкін немесе химиялық күйік. Ұзақ уақыт бойы қараусыз зарядтауға болмайды. Бөлшектемеңіз, қысқа тұйықталмаңыз, 60°C жоғары қыздырмаңыз немесе өртеңіз.

Жалпы пайдалану ережелері

- *БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫНА АРНАЛҒАН ҚОЛДАНУ.*
- үшін қауіпсіздік және пайдалану нұсқауларын сақтаңыз әрі қарай пайдалану.
- Барлық пайдалану және қауіпсіздік нұсқауларын орындаңыз.
- Құрылғыны жаңбырға немесе шамадан тыс ылғалға ұшыратпаңыз, және оны сұйықтықтардан (сусындар, крандар және т.б.) алшақ ұстаңыз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз. сәулелерден немесе қарқынды жарық көздерінен және оны жылу көздерінен (мысалы, радиаторлар, жылытқыштар, пештер және т.б.) алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны күштіге жақын жерге орнатпаңыз магнит өрістері.
- Құрылғы мен керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны пайдалану үшін жұмыс температурасы: 0 C ~ +40 C.
- Құрылғыны сақтау температурасы: -10 C ~ +50 C.

Кепілдік

Кепілдік мерзімі ішінде Hobot -188 сатып алушысы өнімнің өндірістік ақауларын өтеусіз жоюға және бұйымның сапасына қатысты заңмен белгіленген тұтынушылардың басқа да талаптарын қанағаттандыруға өз құқықтарын, егер бұйым өз мақсатына пайдаланған жағдайда пайдалана алады. мақсаты мен осы нұсқаулықта көрсетілген талаптар сақталады.

Кепілдік талаптары өнім үшін төлемді растайтын құжаттар және дұрыс толтырылған кепілдік картасы болған жағдайда ғана қарастырылады.

Кепілдіктер қолданылмайды

- Сериялық нөмірі тізімде жоқ (немесе сәйкес келмейтін өнім үшін көрсетілген) кепілдік талонында.
- Сәтсіздігі роботты пайдаланудан туындаған өнім үшін Хобот-188 әдеттегі тұрмыстық пайдаланудан басқа кез келген басқа мақсаттар үшін. • Абайсыз пайдалану нәтижесінде пайда болған өнім ақаулары үшін, қасақана және байқаусызда зақымдану, пайдалану ережелерін сақтамау, қалыпты тозуы.
- Шығын материалдары үшін: тазалау төсемдері, санау сақинасы және тазалау дөңгелек.
- Уақыт өте келе немесе нәтижесінде батарея сыйымдылығының төмендеуі теріс пайдалану.
- Рұқсат етілмеген жөндеу жұмыстары нәтижесінде пайда болған өнім ақаулары үшін тұлғалар.
- Құрылғы корпусына судың түсуінен туындаған өнімдегі ақаулар.
- Бөлшектерді пайдалану нәтижесінде пайда болған өнім ақаулары үшін және басқа өндірушілердің керек-жарақтары.

Өнімді қызмет көрсету орталығына тасымалдау құнын сатып алушы төлейді.

Шығын материалдарын сатып алуға қатысты барлық сұрақтар бойынша өнімді сатып алған сатушыға хабарласыңыз.

Кепілдік картасы (сатушы толтырады)

Өнім үлгісі:

Шыны тазалау роботы Hobot -188

Зауыт нөмірі:

Сату күні:

Сатушы:

(атауы,

мекен-жайы, телефоны)

Сатушының қолы мен мөрі:

Hobot-188 кепілдігі сатылған күннен бастап 12 айды құрайды.

Батареяға сатылған күннен бастап 6 айға кепілдік беріледі.

Хобот-188 пайдалану мерзімі сатылған күннен бастап 5 (бес) жылды құрайды.

«Менің сыртқы түрі мен толықтығына ешқандай шағымым жоқ.

Мен кепілдік шарттарымен, қауіпсіздік шараларын сақтау ережелерімен және пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен таныспын»

(сатып алушының қолы)

